


13. SCHEMAT SIECI MONITORINGU ZAWORÓW PODCIŚNIENIOWYCH

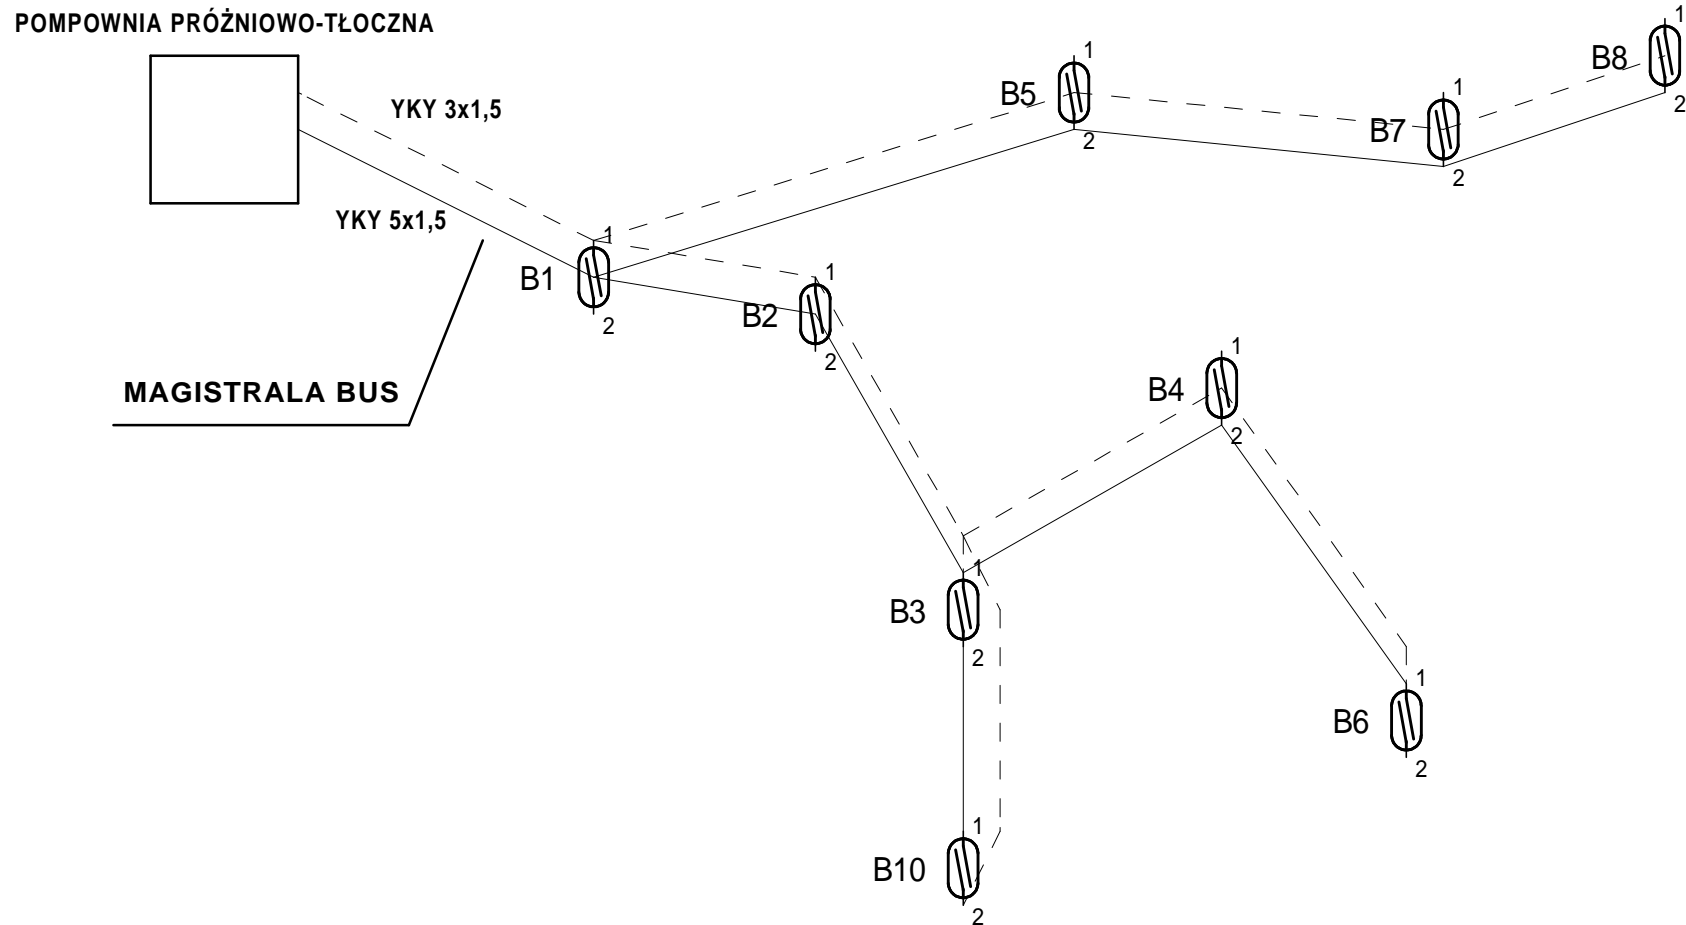

SYMBOLE B1 -B10 OZNACZAJĄ NUMERY STUDNI Z CZUJNIKAMI MONITORINGU